

Инструкция  
по эксплуатации  
аэраторов серии  
**FLOW AIRFLOW**

Аэрация воды



**Messner**  
moves water... 



### Предупреждение!

**RU: Предупреждение!** Эксплуатация аэраторов Flow / AirFlow допускается лишь в том случае, если существующие системы электропроводки соответствуют требованиям действующих норм и стандартов. В случае сомнений в качестве проводки необходимо обратиться за консультацией к техническим специалистам монтажной организации, специализирующейся на данном виде работ. Сила тока и напряжение должны соответствовать данным на типовой табличке

Прежде чем приступать к эксплуатации аэраторов Flow / AirFlow, проверьте кабель электропитания, отсек конденсатора и вилку сетевого шнура на предмет отсутствия повреждений. В случае наличия повреждений эксплуатация аэраторов Flow / AirFlow запрещается.

Модель для сетей 230В: Аэраторы Flow / AirFlow должны подключаться только к системе электропитания с защитным выключателем (30 мА) и заземленной розетке.

---



### Запрещается пользоваться аэраторами если:

**RU: Запрещается пользоваться аэраторами Flow / AirFlow, когда в воде находятся люди.**

Перед любыми манипуляциями с аэраторами Flow / AirFlow, в пределах или за пределами водоема, отсоедините аэраторы от электросети, вынув вилку сетевого шнура из розетки.

Аэраторы Flow / AirFlow можно включать только в воде.

---



### Запрет на пребывание людей в воде при работе аэраторов

**RU: Для обеспечения корректной работы** вращающиеся детали аэраторов Flow / AirFlow могут закрываться не полностью, в связи с чем запрещается включать и эксплуатировать аэраторы при нахождении людей в водоеме.

При использовании аэраторов в открытом, общедоступном водоеме необходимо установить у всех входов предупредительные таблички «Купаться запрещено».

---






## Требования к установке аэраторов

**RU: Стационарный вариант аэраторов Flow и AirFlow:** установите аэраторы Flow / AirFlow на прочную и стабильную поверхность. Опорная поверхность должна поглощать колебания, вызываемые потоками воды или другими факторами.

## Правила монтажа при установке аэраторов

**RU: Плавающий вариант аэраторов Flow и AirFlow:** закрепите надлежащим образом аэраторы Flow / AirFlow во избежание вибраций при включении. В аэраторах Flow / AirFlow предусмотрены две проушины для установки кабеля. Два кабеля закрепляются в направлении потока воды; установка третьего кабеля позволяет удерживать аэраторы Flow / AirFlow на своем месте после выключения, а также предотвращает попадание сетевого шнура в лопасти рабочего колеса при повторном включении аэраторов. При включении аэраторов Flow / AirFlow проследите за тем, чтобы сетевой шнур не засосало в лопасти рабочего колеса аэратора. (см. рисунки)

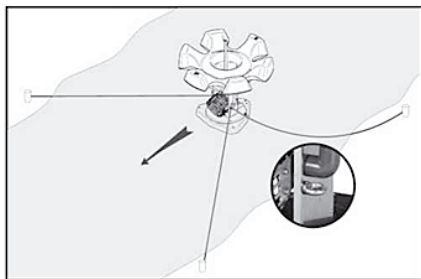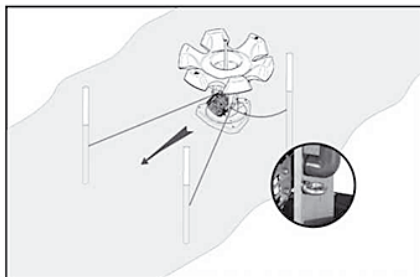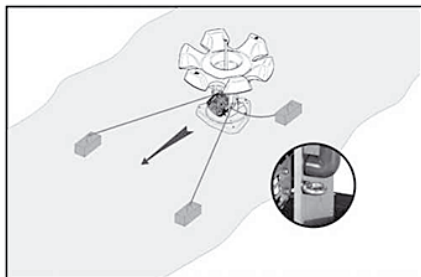

## Условия предоставления гарантии.



### RU: Условия предоставления гарантии.

На аэраторы Air/Flow действует гарантия в 12 месяцев с момента покупки. Пожалуйста, сохраняйте чек при покупке аэратора. В 12-ти месячный период, ремонт или возмещение ущерба, причиненного в процессе производства и / или дефекта материала будет произведен бесплатно. Гарантия не предоставляется при: нормальном износе деталей, операционных ошибках, отсутствие надлежащего технического обслуживания, замораживания, ремонта вне сертифицированного центра или ущерба, причиненного в результате неправильного использования.

Любые вносимые изменения в конструкцию приведут к отказу в гарантии.

Поставщик не несет ответственности за косвенные повреждения или неправильное использование аэратора Air/Flow.

Для произведения гарантийного ремонта необходимо предоставить продукт (аэратор) и чек о покупке у дилера.

---

**Авторизированные сервисные службы:**

**Москва**

Телефон: (495) 276-27-77

Факс: (495) 276-27-78

E-mail: [msk@vodalux.ru](mailto:msk@vodalux.ru)

Адрес: 129515, г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 3

Время работы:

Пн-Пт: с 10-00 до 19-00

Сб., Вск.: выходной

**Санкт-Петербург**

Телефон: (812) 327-52-52

Факс: (812) 325-13-46

E-mail: [spb@vodalux.ru](mailto:spb@vodalux.ru)

Адрес: 197229, г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр., д. 129 А

Время работы:

Пн-Пт: с 9-00 до 18-00

Сб., Вск.: выходной

**Киев**

04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 69 В, оф. 515

тел.: +38 [044] 238 25 78, факс: +38 [044] 238 25 79

e-mail: [kiev@vodalux.kiev.ua](mailto:kiev@vodalux.kiev.ua)

